

## Příprava montáže gabionových košů



**Odkopání  
sypkého  
nezpevněného  
podloží pod  
gabiony**




**Zhutnění a zarovnání  
zeminy jako nutná  
příprava před  
vysypáním podkladu  
kamenivem**




**Vysypání podkladu  
kamenivem a jeho  
následně zarovnání  
a zhutnění  
vibračním deskou**




**Samotná montáž  
gabionů – složení  
jednotlivých sítí  
do  
požadovaného  
tvaru pomocí  
montážních  
prvků / spirál a  
háček /**

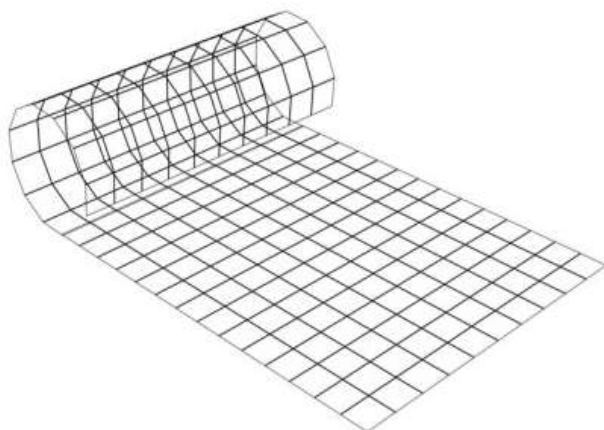

**Samostatná  
gabionová síť**

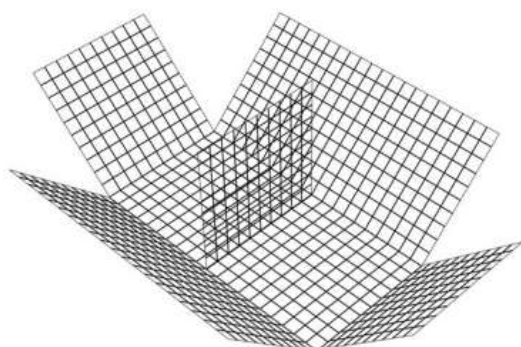

**Montáž  
jednotlivých sítí  
do požadovaného  
tvaru za pomoci  
montážních  
prvků**

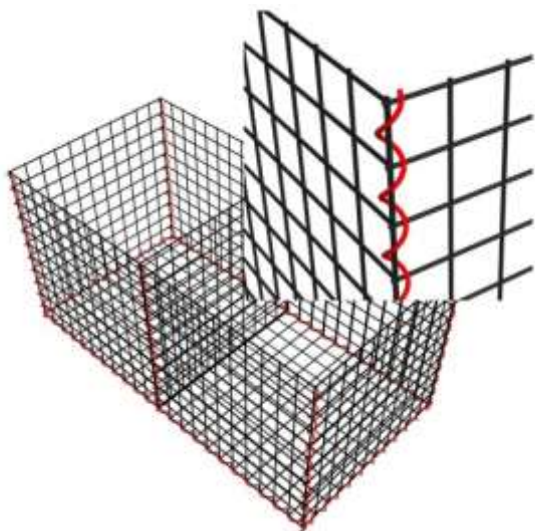


**Znázornění  
montáže  
jednotlivých  
gabionových  
sítí pomocí  
montážní  
spirály**



**Ukázka  
rozložení  
montážních-  
spojovacích  
háčků**



**Ukázka  
postupného  
plnění  
gabionové  
koše  
kamenivem**

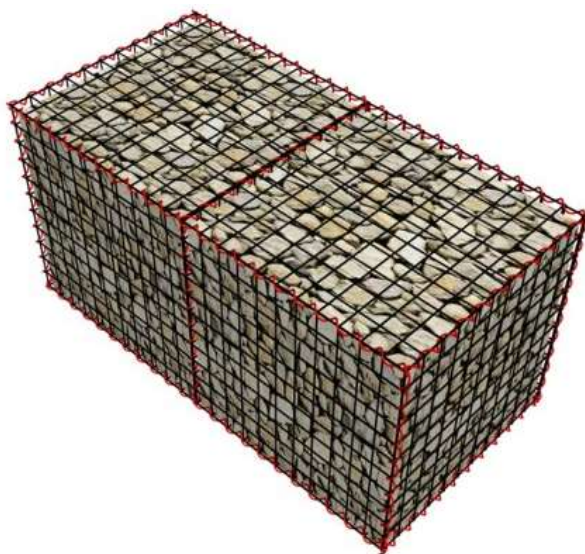

**Kompletně  
smontovaný a  
naplněný  
gabionové koš**